

X-552

SLO

**NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO
UPORABO in GARANCIJSKI LIST**



NOLAN
XSERIES

▲ OPOZORILO!

- Ta knjižica in ostali priloženi dokumenti vsebujejo pomembne informacije za enostavno in varno uporabo čelade. Preden boste svojo novo čelado uporabili, jih pozorno preberite. Priporočamo, da jih shranite za morebitno nadaljnjo uporabo.
- Zaradi nenatančnega upoštevanja navodil za uporabo se lahko zmanjša zaščitni učinek vaše čelade in vas izpostavi nepotrebnemu varnostnemu tveganju.
- Ne izvajajte operacij na način, ki bi lahko ogrozil ali zmanjšal zaščitno funkcijo čelade.

IZBIRA IN PREVERJANJE USTREZNOSTI ČELADE**▲ OPOZORILO!**

Za največ zaščite, ki jo lahko nudi čelada, izberite ustrezno velikost, pravilno prilagodite podbradni pas in preverite možnost snemanja čelade z glave.

1 VELIKOST

- 1.1 Za določitev prave velikosti čelade pomerite več velikosti in šele potem izberite tisto, ki vas precej tesno objame, a je kljub temu še vedno udobna.
- 1.2 Prevelika čelada se premika na glavi, med vožnjo lahko zdrsne na oči ali pa jo celo zasučje v stran.
- 1.3 Premajhna čelada povzroča močan pritisk v predelu čela in že po krajšem času povzroči bolečine v sencih in čelu, ki hitro in neprijetno naraščajo.

2 PODBRADNI PAS

- 2.1 Podbradni pas je tovarniško nastavljen na standardno dolžino. Pred prvo uporabo čelade si prilagodite dolžino podbradnega pasu (glejte priložena navodila za uporabo).
- 2.2 Poskrbite, da bo podbradni pas vedno pravilno zapet in zategnjen do te mere, da bo čelada trdno fiksirana na glavi. Pred vožnjo se prepričajte, da je pas dobro zapet pod brado, da je nameščen čim bližje grlu, a ne da bi povzročal neudobje.
- 3.3 Pravilna nastavitvev podbradnega pasu vas ne sme ovirati pri dihanju in požiranju, vendar pa med pasom in glom ne sme ostati za prst prostora.



OPOZORILO!

Edina funkcija varnostnega gumba na koncu podbradnega pasu je, da preprečuje opletanje konca podbradnega pasu v vetru.

3 SNEMANJE ČELADE Z GLAVE

- 3.1 Nameščeno in pravilno zapeto čelado poskušajte sneti z glave, kot je to prikazano na sliki A. V primeru prometne nesreče lahko dobite udarce iz različnih smeri, pri čemer obstaja nevarnost, da vam čelado sname z glave.
- 3.2 Upognite glavo in čelado poskusite s premikanjem naprej in nazaj sneti z glave. Če ste čelado s pravilno nastavljenim in zapetim podbradnim pasom uspeli sneti ali pa se le-ta premika na glavi, je čelada prevelika. Zamenjajte velikost in ponovite test.

UPORABA ČELADE

- Čelada je namenjena izključno za uporabo na motorju in je **ni dovoljeno** uporabljati za druge namene. Uporaba čelade za druge namene ne zagotavlja enake stopnje zaščite.
- Uporaba čelade pomembno zmanjša tveganje za poškodbe glave, močno zmanjša tveganje invalidnosti ter smrti po prometnih nesrečah. Vsekakor pa čelada ni vsemogoča in ne more zaščititi motorista pred vsemi možnimi poškodbami, zato vozite previdno!
- Da bi si zagotovili kar največjo možno zaščito naj bo čelada med vožnjo z motorjem vedno pravilno zapeta s podbradnim pasom.
- Nikoli ne nosite šala pod sistemom za zapenjanje ali kape v čeladi.
- Čelada pokriva ušesa in tako duši hrup vetra in prometa. Kadar nosite čelado se morate zavedati in preveriti slišnost nujnih zvokov, kot so hupe in sirene vozil na nujni vožnji.
- Čelade ne izpostavljate previsoki vročini (npr. izpušne cevi), prav tako je nikoli ne izpostavljate močnim sončnim žarkom v zaprtih prostorih (npr. na zadnji polici avta).
- Nikoli ne spreminjajte čelade in/ali del nje. V primeru modifikacij čelada morda ne bo več skladna s homologacijskimi standardi in zato ne bo več primerna za uporabo. V takšnih primerih tudi proizvajalčeva garancija ni več v veljavi.
- Izogibajte se stiku z naftnimi proizvodi in drugimi topili; na čelado ne nanašajte barve ali lepilne nalepke.
- Poškodbe, kot so tanke razpoke niso vedno vidne in lahko nastopijo ob padcu čelade na trdo podlago ali pri grobem ravnanju z njo. Če je bila vaša čelada močno udarjena ali če je bila poškodovana z uporabo ali z


grobim ravnanjem, jo je potrebno zamenjati. S čelado vedno ravnajte previdno, da ne bi ogrozili ali zmanjšali njene stopnje zaščite.

- Če so na vizirju vidne globoke praske ali če je vizir poškodovan, je zelo verjetno, da je zaščitni premaz proti praskam poškodovan in da je potrebno vizir zamenjati.
- Vizir se lahko namesti samo na tisto čelado, za katero je namenjen.
- Na čelado nameščajte samo originalne rezervne dele in opremo, ki jih je proizvajalec namenil za ta model čelade.
- Če dvomite v varnost čelade, jo prenehajte uporabljati. O nadaljnjih postopkih in uporabi čelade se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem izdelkov skupine Nolan.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ČELADE

▲ OPOZORILO!

- Čelado in njene komponente lahko resno poškodujejo tudi nekatera običajna sredstva, kar pa ni vedno vidno s prostim očesom. Za čiščenje čelade uporabite vodo ali blago milo. Čelado in vizir posušite pri sobni temperaturi in ju nikoli ne izpostavljajte previsoki vročini.
- Za čiščenje in vzdrževanje ni dovoljeno uporabljati bencina, razredčil, benzena, olj, kemičnih topil ali drugih kemičnih snovi, barv, lepil, ker lahko nepopravljivo poškodujejo čelado in njene komponente, poslabšajo optične lastnosti, zmanjšajo mehansko trdnost ter izničijo učinek zaščitnega premaza proti praskam na vizirju in/ali senčilu.

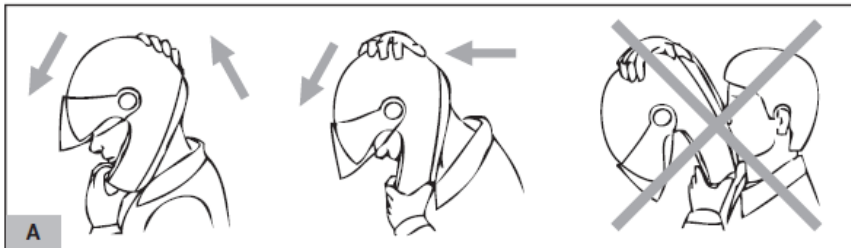

A

ŠILT

Šilt je po višini nastavljen, tako da ga enostavno potisnete navzgor ali navzdol (Sl. 1).

- ▲ Za cestno rabo naj bo šilt nastavljen v najvišjo lego "0" (Sl. 1)

1 NASTAVITEV LEGE

- 1.1 Zrahljajte zgornji centralni vijak »A« tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (Sl. 2).
- 1.2 Šilt s premikanjem navzgor ali navzdol nastavite na zeleno višino (Sl. 1).
- 1.3 Z vrtenjem v smeri urinega kazalca privijte vijak "A" in tako učvrstite šilt na zeleni legi (Sl. 2).

2 ODSTRANITEV

- 2.1 Odpnite oba stranska pritrdilna zatiča »B« tako, da ju zavrtite za 90° (Sl. 3). Bodite pozorni, da ne izgubite gumi podložk, ki naj ostanejo nataknjene na pritrdilne zatiče (Sl. 4).
- 2.2 Do konca odvijte zgornji centralni vijak »A« tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (Sl. 2). Odstranite šilt iz čelade.

3 NAMESTITEV

Poskrbite, da sta obe stranski ploščici »B« in gumi podložki nameščeni na šilt, kot sta bili pred odstranitvijo (Sl. 4).

- 3.1 Namestite šilt na čelado in vstavite centralni vijak »A«. Vijak zavrtite v smeri urinega kazalca, vendar ga ne zategnite do konca (Sl. 2).
- 3.2 Vstavite levi stranski zatič »B« v ohišje na čeladi in ga zavrtite za 90°. Ponovite postopek še na desni strani čelade (Sl. 3).
- 3.3 Nastavite lego šilta na zeleno višino, kot je to opisano v teh navodilih zgoraj.

▲ OPOZORILO!

- Vijaki in podložke, ki so nameščene med šiltom in školjko čelade, skrbijo za to, da zadržijo šilt v zelenem položaju.
- Ne uporabljajte čelade, če šilt ni pravilno nameščen in privit.
- Ne nameščajte šilta na čelado brez gumi podložk na pritrdilnih zatičih.
- Šilt naj bo na čelado nameščen skupaj z vizirjem.

- **Na šilt sta nameščena posebna distančnika, ki zmanjšujeta nevarnost poškodbe vizirja, kadar je ta do konca odprt; ne odstranjujete distančnikov iz šilta.**
- Če je šilt poškodovan, ali ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Nolanovih izdelkov.
- **Pri uporabi čelade brez vizirja, vedno namestite stranske pokrivne ploščice.**
- Ne odstranjujte mehanizma vizirja, ki sta nameščena na školjko čelade.

VIZIR (XFS-03)

1 ODSTRANITEV

Za demontažo vizirja je potrebno najprej iz čelade odstraniti šilt, če je le-ta nameščen (glejte navodila zgoraj).

- 1.1 Povsem odprite vizir.
- 1.2 Na levem mehanizmu vizirja sprostite zaklep tako, da ročico povlečete navzdol in jo zadržite v tem položaju (Sl. 5). Sočasno odstranite vizir iz čelade tako, da iz ohišja na mehanizmu izvlečete zatiča vizirja (Sl. 6).
- 1.3 Postopek ponovite še na desni strani čelade.

2 NAMESTITEV

- 2.1 Levo stran vizirja postavite na čelado v odprti legi in poravnajte zatič z odprtino na mehanizmu vizirja (Sl. 6).
- 2.2 Vizir pritisnite k mehanizmu, dokler se zatič ne zaskoči v ležišču.
- 2.3 Postopek ponovite še na desni strani čelade.
- 2.4 Zaprite vizir.

▲ OPOZORILO

- Z večkratnim dviganjem in spuščanjem vizirja preverite, če je vizir čvrsto vpet v poziciji in sistem deluje gladko ter brez zatikanja. Po potrebi ponovite zgoraj opisane postopke.
- Ne uporabljajte čelade brez pravilno nameščenega vizirja.
- Ne odstranjujte mehanizma za dviganje in spuščanje vizirja, ki je pritrjen na školjko čelade.
- Če je mehanizem vizirja poškodovan, ali ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Nolanovih izdelkov.

PINLOCK® (XFS-03)

(Na voljo kot del serijske opreme ali v dodatni ponudbi za doplačilo)

1 NAMESTITEV

- 1.1 Odmontirajte vizir s čelade (glejte navodila zgoraj).
- 1.2 Dobro očistite notranjo površino vizirja in poskrbite, da bodo čepki na vizirju obrnjeni navznoter (Sl. 7).
- 1.3 Nastavite vložek PINLOCK® na vizir.
 - Silikonska obroba na vložku PINLOCK® mora biti v stiku z notranjo površino vizirja.
- 1.4 Zarezo na desni strani vložka PINLOCK® naslonite na desni čepki na vizirju in ga zadržite v tem položaju (Sl. 8).
- 1.5 Razpnite vizir in vstavite še levo stran vložka PINLOCK® na levi čepki na vizirju (Sl. 9).
- 1.6 Sprostite vizir.
- 1.7 Odstranite zaščitni film iz vložka PINLOCK® in preverite, ali se silikonski rob res po celotni površini tesno stika z vizirjem.
- 1.8 Namestite vizir na čelado (glejte navodila zgoraj).

2 KONTROLA IN NASTAVLJANJE PRILEGANJA VLOŽKA K VIZIRJU

Z večkratnim dviganjem in spuščanjem vizirja preverite, ali je vložek dobro umeščen med oba čepki in ali se vložek zelo tesno prilega k vizirju.

Če se vložek premika, ali pa se ne prilega tesno k vizirju, z izvijačem zavrtite ekscentrično oblikovana čepka na obeh straneh vizirja in tako povečajte napetost naleganja vložka na vizir (Sl. 7). To operacijo je potrebno izvajati postopoma. Maksimalna napetost naleganja vložka na vizir je dosežena, ko sta čepka na vizirju obrnjena navzven.

▲ OPOZORILO

- Prah med vizirjem in vložkom proti megljenju lahko povzroči praske na obeh površinah.
- Opraskana vizir in/ali vložek PINLOCK® lahko zmanjšata vidljivost in ju je potrebno zamenjati z novim.
- Redno preverjajte, ali je vložek PINLOCK® pravilno zategnjen, da preprečite premikanje in praske na obeh površinah.
- Če se med uporabo vizir zamegli in/ali se na njem nabere kondenz, preverite ali je vložek PINLOCK® pravilno nameščen in zategnjen.

- Prekomerno zategovanje vložka PINLOCK® lahko povzroči premočan oprijem na površino vizirja in/ali trajno poškodbo vpetja, zaradi česar ni več mogoče kasnejše pravilno uravnavanje prileganja vložka k vizirju.
- Prekomerno znojenje / dihanje, uporaba v posebnih vremenskih razmerah (nizke temperature, visoka vlažnost, nenadne spremembe temperature ali močan dež) ali intenzivna in dolgotrajna uporaba lahko vpliva na delovanje vložka PINLOCK® in povzroči zameglitev ali nastanek kondenza. V takih primerih priporočamo, da z vizirja odstranite vložek PINLOCK® in ga posušite na toplem in suhem zraku. Prav tako je potrebno posušiti notranjost čelade, če je le-ta vlažna.

3 ODSTRANITEV

- 3.1 Vizir skupaj z vstavljenim vložkom PINLOCK® odstranite s čelade (glejte navodila zgoraj).
- 3.2 Razpnite vizir in vložek PINLOCK® pazljivo odstranite iz ležišča (Sl. 9).
- 3.3 Sprostite vizir.

4 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Odstranite vložek PINLOCK® z vizirja. Z vlažno in mehko krpo ter tekočim milom ga nežno očistite. Milo sperite pod tekočo vodo.
- Vložka ne brišite, temveč ga pustite, da se posuši na toplem in suhem zraku.
- Za dolgotrajno rabo vizirja in vložka priporočamo, da po uporabi čelado z odprtim vizirjem posušite v prezračevanem in suhem prostoru. Ne izpostavljajte je previsoki vročini in jo hranite v temnem prostoru.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih izdelkov.

SISTEM ZAŠČITE VIDA – SENČILO VPS - (VPS-16)

Za vizir vgrajeno ekskluzivno senčilo VPS (Vision Protection System – sistem zaščite vida) je izdelano iz LEXANA™(*), odporno proti praskam in megljenju. Uporabno je v vseh razmerah tako med kratko vožnjo po mestu kot tudi na daljših potovanjih.

V primerih, ko senčila ne potrebujemo ali pa ga želimo očistiti in izvesti postopke vzdrževanja, ga lahko zelo enostavno odstranimo, brez uporabe orodja.

1 DELOVANJE

Z uporabo premičnega stikala VPS lahko senčilo enostavno spustimo, dokler deloma ne pokrije vidnega polja na vizirju in s tem dosežemo želeno zmanjšanje prepustnosti svetlobe. V vsakem trenutku lahko z enostavnim gibom in neodvisno od vizirja, senčilo VPS dvignemo in tako ponovno omogočimo normalno vidljivost ter zaščito, ki ju zagotavlja atestirani vizir.

- 1.1 Za aktiviranje (spuščanje) senčila VPS premaknite stikalo VPS navzgor (Sl. 10A), dokler ne slišite značilnega klika, kar pomeni, da je senčilo VPS spuščeno v zeleno pozicijo.
 - Senčilo VPS je nastavljivo na več vmesnih položajev, ki zagotavljajo najboljše udobje za uporabnika, glede na namen uporabe.
- 1.2 Za deaktiviranje (dviganje) senčila VPS premaknite stikalo navzdol (Sl. 10B).

2 VARNOSTNI UKREPI

Veljavni pravilnik (ECE 22-06) o atestiranju čelad določa, da mora biti najnižja prepustnost svetlobe za vizirje 80%; za homologirana senčila pa najmanjša prepustnost svetlobe ne sme biti nižja od 20%.

Uredba predvideva tudi sočasno uporabo vizirja in zaščite pred soncem, oboje kot standard.

▲ OPOZORILO!

- Priporočamo, da VPS senčilo uporabljate **samo in izključno** skupaj s homologiranim vizirjem, ki zagotavlja vsaj 80% prepustnost svetlobe.
- Senčilo VPS ne nadomesti zaščite, ki jo nudi vizir.
- Senčilo VPS aktivirajte **samo** podnevi ter v zelo svetlih vremenskih pogojih, kot je npr. Zelo močna sončna svetloba.
- Ponoči in/ali ob slabi vidljivosti **mora biti** senčilo deaktivirano (dvignjeno).
- Če uporabljate sončna očala in/ali fotokromne leče, je treba VPS deaktivirati.
- Vedno preverite, ali je glede na različne vremenske / zunanje pogoje in / ali glede na zgoraj omenjene varnostne ukrepe, senčilo nameščeno v ustrezen položaj.
- Za aktiviranje / deaktiviranje senčila VPS uporabljajte izključno premično stikalo; Ne umikajte senčila VPS z ročnim potiskanjem.
- Zagotovite, da bo senčilo čisto in da se bo premikalo gladko in brez zatikanja. Tako se boste izognili praskam ali nepotrebnim obrabi.
- Za čiščenje in vzdrževanje senčila VPS preberite ustrezno poglavje v navodilih za uporabo.

- Senčilo VPS je kemično obdelano proti megljenju in praskam, kar bistveno zmanjša možnost zameglitve senčila. Dolgotrajna obdobja neugodnih vremenskih razmer in/ali neugodni okoljski pogoji pa lahko kljub temu povzročijo zameglitev in/ali nastajanje kondenza. V takšnih razmerah senčilo VPS umaknite iz vidnega polja (dezaktivirate).
- V primeru dežja lahko stik dežnih kapljic z nanosom proti megljenju in praskam na senčilu VPS, bistveno zmanjša preglednost. V takšnih razmerah senčilo VPS umaknite iz vidnega polja (dezaktivirate).
- Nanos proti megljenju in praskam na senčilu VPS je občutljiv na visoke temperature. V primeru daljše izpostavljenosti močnejšim izvorom toplote, se lahko senčilo VPS, v kontaktu z drugimi materiali, navleče umazanije, na površini pa se pojavijo madeži. Priporočamo vam, da pri izpostavljenosti višjim temperaturam (npr. shranjevanja čelade v kovčku na soncu) preprečite stik senčila VPS z drugimi materiali.

3 ODSTRANITEV

- 3.1 Odprite vizir in aktivirajte senčilo v spuščeni položaj (glejte navodila zgoraj).
- 3.2 Senčilo primite na skrajnem levem robu in ga izvlcite iz ležišča (Sl. 11).
- 3.3 Postopek ponovite še na desni strani.

4 NAMESTITEV

- 4.1 Odprite vizir in premaknite VPS stikalo navzgor - v lego za spuščeni položaj (glejte navodila zgoraj) (Sl. 10A).
- 4.2 Poskrbite, da bo desno stransko vodilo obrnjeno navzdol (Sl. 12). Desni rob senčila nastavite na vodilo in ga potisnite proti mehanizmu vizirja, dokler se zatič ne zaskoči.
- 4.3 Levi rob senčila nastavite na vodilo in ga potisnite proti mehanizmu vizirja, dokler se zatič ne zaskoči (Sl. 11).

▲ OPOZORILO!

- **Pravilnost vpetja preverite z dviganjem in spuščanjem senčila VPS (glejte navodila zgoraj). Po potrebi ponovite zgoraj opisane postopke.**
- Če sta vizir in/ali senčilo poškodovana, oziroma ne delujeta gladko in brez zatikanja, se obrnite na pooblaščenega prodajalca izdelkov skupine Nolan.
- Ne uporabljajte čelade brez pravilno nameščenega senčila VPS.

- Senčilo VPS ne nudi enake stopnje zaščite kot vizir, zato ga je potrebno uporabljati samo pri zaprtem (spuščenem) vizirju.

ODSTRANLJIVO IN PRALNO OBLAZINJENJE

Odstranljiva komfortna obloga je sestavljena iz:

- oblazinjena
- ličnih blazinic (desne in leve)
- obloge podbradnega pasu

Vse sestavne dele je mogoče popolnoma odstraniti iz čelade in jih oprati.

Poleg tega so lične blazinicice opremljene s peno, ki jo je mogoče odstraniti iz tekstilne obloge.

Za odstranitev in / ali namestitev komfortnega oblazinjena dezaktivirajte senčilo VPS in povsem odprite vizir (glejte navodila zgoraj).

1 ODSTRANITEV LIČNIH BLAZINIC

- 1.1 Odpnite podbradni pas (glejte ustrezno poglavje navodil).
- 1.2 Nežno povlecite za rdeči trak varnostnega vzvoda na spodnjem robu leve lične blazinicice, s čimer boste sprostili zatič, s katerim je na čelado pritrjen sprednji del lične blazinicice (Sl. 13).
- 1.3 Sprednji del lične blazinicice zavrtite malenkost navzdol, da odprite sprednji zatič in dva gumba na zgornji in zadnji strani lične blazinicice (Sl. 14).
- 1.4 Zadnji del lične blazinicice povlecite proti notranjosti čelade, dokler zatič ne odstopi iz ležišča (Sl. 15).
- 1.5 Repek blazinicice na spodnji zadnji strani, ki je zataknen med zunanjo in notranjo polistirensko školjko čelade, izvlecite iz ohišja. Odstranite levo lično blazinicico iz čelade (Sl. 16).
- 1.6 Postopek ponovite še z desno lično blazinicico.
 - Ne odstranjujte polistirenska nastavka ličnih blazinic iz čelade.

2 ODSTRANITEV POLNILNE PENE IZ LIČNIH BLAZINIC

Za namene čiščenja in vzdrževanja delov notranje komfortne obloge, so lične blazinicice čelade opremljene s polnilno peno, ki jo je mogoče odstraniti iz tekstilne obloge. Za odstranitev te pene sledite naslednjim navodilom potem, ko ste že odstranili lične blazinicice iz čelade (glejte navodila zgoraj).

2.1 Nežno izvlecite peno iz tekstilne obloge leve lične blazinice (Sl. 17).

2.2 Postopek ponovite še z desno lično blazinico.

Pomembno: ko boste iz tekstilne obloge lične blazinice odstranili polnilno peno, poskrbite, da bodo zatiči »A«, »C« in »D« ter varnostni vzvod NERS »B«, pravilno nameščeni na plastično obrobo na zadnji strani lične blazinice (Sl. 18); v nasprotnem primeru jih ponovno namestite na ustrezna mesta.

3 ODSTRANITEV TEKSTILNE OBLOGE PODBRADNEGA PASU

Za odstranitev tekstilne obloge podbradnega pasu sledite naslednjim navodilom potem, ko ste že odstranili lične blazinice iz čelade (glejte navodila zgoraj).

3.1 Povlecite levo tekstilno oblogo, ki je na pas pritrjena z ježkom, v smeri podbradnega pasu proti pritrdilnemu gumbu in jo v celoti odstranite iz pasu (Sl. 19A).

3.2 Postopek ponovite še tekstilno oblogo na desnem delu podbradnega pasu.

4 ODSTRANITEV OBLAZINJENJA

4.1 Z rahlim potegom oblazinjenja proti notranjosti čelade sprostite zatiča, s katerima je na spodnjo plastično obrobo čelade pritrjen temenski del komfortnega oblazinjenja (Sl. 20).

4.2 Izvlecite trak za nastavljanje lege čelade, ki je zataknen v odprtino med zunanjo in notranjo (polistirensko) školjko čelade.

4.3 Z rahlim potegom oblazinjenja odpnite še dva pritrdilna gumba, s katerima je na notranjo (polistirensko) školjko čelade pritrjen temenski del komfortnega oblazinjenja (Sl. 21).

4.4 Z rahlim potegom navzdol sprostite najprej levi zatič čelnega dela komfortnega oblazinjenja, s katerim je na notranjo (polistirensko) školjko pritrjen čelni del komfortnega oblazinjenja (Sl. 22). Postopek ponovite še s centralnim in z desnim zatičem čelnega dela komfortnega oblazinjenja.

4.5 Komfortno oblazinjenje v celoti odstranite iz čelade.

5 NAMESTITEV OBLAZINJENJA

5.1 Natančno nastavite komfortno oblazinjenje v čelado.

5.2 Zatiče na plastični obrobi čelnega dela oblazinjenja do konca potisnite na pripravljene nastavke na notranji (polistirenski) školjki čelade. Postopek ponovite še s centralnim in z desnim zatičem čelnega dela komfortnega oblazinjenja (Sl. 22).

Pomembno: pravilnost namestitve zgornjega dela komfortnega oblazinjenja preverite z dviganjem in spuščanjem senčila VPS. Senčilo VPS se mora dvigati in spuščati gladko in brez zatikanja. v nasprotnem primeru ponovite postopek montaže oblazinjenja s koraki 4.4. in 5.2.

- 5.3 Zatiča na plastični obrobi temenskega dela oblazinjenja pripnite na gumba na notranji (polistirenski) školjki čelade (Sl. 21).
- 5.4 Vstavite trak za nastavljanje lege čelade v odprtino med zunanjo in notranjo (polistirensko) školjko čelade.
- 5.5 Zatiča na plastični obrobi temenskega dela oblazinjenja nastavite in vstavite na pripravljena nastavka ter pritiskate, dokler se zatiča ne zaskočita (Sl. 20).

6 NAMESTITEV TEKSTILNE OBLOGE PODBRADNEGA PASU

Desna in leva tekstilna obloga podbradnega pasu se med sabo razlikujeta (Sl. 19B).

- 6.1 Levi del podbradnega pasu vstavite in povlecite skozi levo tekstilno oblogo, dokler z oblogo ne dosežete ježka na podbradnem pasu, na katerega jo fiksirate (Sl. 19A).
- 6.2 Postopek ponovite še z desnim delom podbradnega pasu.
- 6.3 Z rahlim potegom tekstilne obloge proti notranjosti čelade preverite, ali je tekstilna obloga dobro nameščena na podbradni pas.
- 6.4 Če je vaša čelada opremljena s podbradnim pasom na DD obročke, poskrbite, da bo gumb za zapenjanje odvečnega traku nameščen, kot je to prikazano na sliki 19B.

7 NAMESTITEV POLNILNE PENE V LIČNE BLAZINICE

- 7.1 Nežno vstavite peno v tekstilno oblogo leve lične blazinice (Sl. 17). Pazljivo jo razporedite po celotni površini blazinice in poskrbite, da tekstilna obloga blazinice ne bo nagubana.
- 7.2 Postopek ponovite še z desno lično blazinico.

8 NAMESTITEV LIČNIH BLAZINIC

▲ **Pomembno:** najprej poskrbite, da bodo zatiči »A«, »C« in »D« ter varnostni vzvod NERS »B«, pravilno nameščeni na plastično obrobo na zadnji strani lične blazinice (Sl. 18); Poleg tega preverite še, ali se varnostni vzvod NERS prosto premika; nato varnostni vzvod premaknite v položaj za odpiranje.

- 8.1 Repek na spodnji zadnji strani leve lične blazinice zatakните v odprtino med spodnjo plastično obrobo in notranjo školjko čelade (Sl. 16).

- 8.2 Podbradni pas povlecite skozi odprtino v lični blazinicici. Pritisnite zatič na zadnjem delu lične blazinice k čeladi, dokler se ne zaskoči v gumb na notranji (polistirenski) školjki čelade (Sl. 15).
- 8.3 Lično blazinico pritisnite k čeladi in jo sočasno rahlo potisnite navzgor, da se bosta oba zatiča na zadnji strani lične blazinice zaskočila v ohišje (Sl. 14).
- 8.4 Pritisnite še oba zatiča na hrbtni strani lične blazinice na pripravljena nastavka in vsakega posebej pritiskajte k čeladi, dokler se ne zaskočita.
- 8.5 Varnostni vzvod premaknite navzgor, dokler ni v poziciji »zaprto«, s čimer boste učvrstili prednji zatič, s katerim je lična blazinica nameščena na čelado (Sl. 13).
- 8.6 Z rahlim potegom lične blazinice proti notranjosti čelade preverite, ali je ta v celoti čvrsto nameščena na čelado.
- 8.7 Postopek namestitve ponovite še z desno lično blazinico.

▲ OPOZORILO!

- Če je vaša čelada opremljena s sistemom D-D obročkov za zapenjanje podbradnega pasu, jih zapnite kot tolmačijo navodila (glejte posebej priložena navodila za zapenjanje podbradnega pasu).
- Komfortno oblazinjenje odstranite samo v primeru čiščenja.
- Ne uporabljajte čelade brez natančno nameščenega komfortnega oblazinjenja in ličnih blazinic.
- Oblazinjenje operite z blagim milom ali detergentom pri 30°C. Plastična obroba, ki je prišita na oblazinjenje, bi se pri strojnem pranju lahko poškodovala, zato priporočamo, da oblazinjenje operete ročno.
- Tkanino izplaknite z vodo, jo nežno ožemite in posušite na zraku. Pomembno je, da oblazinjenje res dobro posušite, sicer se lahko v čelado naseli plesen.
- Ne perite v pralnem stroju.
- Notranja polistirenska školjka čelade se zlahka poškoduje, v primeru poškodbe pa čelada ne nudi več zadostne zaščite.
- Ne predelujte ali kakorkoli spreminjajte notranje polistirenske školjke čelade ali njenih delov.
- Za čiščenje notranje polistirenske školjke čelade uporabite le z vodo namočeno krpo, čelado pa posušite na zraku (ne na soncu).
- Nikoli ne uporabljajte kakršnegakoli orodja za zgoraj opisane postopke.

LPC – NOLANOV SISTEM ZA NASTAVLJANJE LEGE ČELADE NA GLAVI

1 PRILAGAJANJE POLOŽAJA

Različna telesna zgradba uporabnikov, pa tudi različni načini uporabe, občasno zahtevajo prilagoditev lege čelade na glavi. LPC (LINER POSITIONING CONTROL) omogoča, v okviru obstoječe velikosti in za različne potrebe, preprosto spreminjanje položaja čelade na glavi, s tem pa tudi natančno prilagajanje, kako globoko na čelo naj sede čelada. Za nastavitvev položaja sledite naslednjim navodilom, še pred tem pa odstranite temenski del komfortnega oblazinjenja iz čelade (glejte ustrezno poglavje navodil zgoraj).

- 1.1 Odpnite zatič na zadnjem delu traku, ki je pripet na plastično obrobo temenskega dela oblazinjenja (Sl. 23).
- 1.2 Povlecite trak in zatič na zadnjem delu traku zapnite na eno izmed 7 mogočih opcij.
 - Več nastavitvenega traku kot boste izvlekli, višje na čelo bo sedla čelada.
- 1.3 Komfortno oblazinjenje namestite nazaj v čelado (glejte navodila za uporabo zgoraj), pri čemer poskrbite, da bo nastavitveni trak pravilno zataknen v odprtino med zunanjo in notranjo (polistirensko) školjko čelade.
- 1.4 Preizkusite čelado na glavi in preverite, ali je nastavitvev lege ustrezna. V nasprotnem primeru ponovno nastavite lego.

▲ OPOZORILO!

Potem, ko ste nastavili želeno lego čelade, jo poveznite na glavo, zapnite s podbradnim pasom in preverite ustreznost nastavitve dolžine podbradnega pasu (glejte posebej priložen letak), ustreznost lege čelade na glavi glede na položaj med vožnjo in ustreznost natikanja in snemanja čelade z glave (glejte poglavje NAPOTKI ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO zgoraj).

PRILAGODITEV OBLAZINJENJA ZA UPORABNIKE OČAL

1 PRIPRAVA PROSTORA ZA UPORABNIKE OČAL

- 1.1 Odstranite levo lično blazinicco iz čelade (glejte navodila zgoraj).
- 1.2 Nežno izvlecite polnilno peno iz tekstilne obloge lične blazinice (glejte navodila zgoraj).
- 1.3 Po pripravljeni perforaciji odtrgajte del polnilne pene (Sl. 24).
 - Priporočamo, da odstranjeno polnilno peno shranite za primer, če jo boste kdaj želeli ponovno vstaviti v blazinicco.
- 1.4 Preostanek pene natančno vstavite nazaj v lično blazinicco (glejte navodila zgoraj).

- 1.5 Lično blazinicco namestite nazaj v čelado (glejte navodila zgoraj).
- 1.6 Postopek ponovite še z desno lično blazinicco.

2 ZAPOLNITEV PROSTORA ZA UPORABNIKE OČAL

- 2.1 Odstranite levo lično blazinicco iz čelade (glejte navodila zgoraj).
- 2.2 Nežno izvlecite polnilno peno iz tekstilne obloge lične blazinice (glejte navodila zgoraj).
- 2.3 Natančno vstavite polnilno peno skupaj z delom, ki ste ga predhodno odstranili, nazaj v tekstilno oblogo lične blazinice (Sl. 24).
- 2.4 Lično blazinicco namestite nazaj v čelado (glejte navodila zgoraj).
- 2.5 Postopek ponovite še z desno lično blazinicco.

NERS – NOLANOV SISTEM ZA HITRO ODSTRANITEV LIČNIH BLAZINIC

Blazinice so opremljene s sistemom NERS (Nolan Emergency Release System), ki v primeru nuje zagotavlja hitro snemanje ličnih blazinic iz čelade, ko je le-ta še na glavi uporabnika.

Za odstranitev leve lične blazinice iz čelade najprej odprite podbradni pas in povlecite rdeči trak na sprednjem delu lične blazinice, kot je to prikazano na sliki 25.

Varnostni vzvod na zadnji strani lične blazinice bo najprej sprostil prvi zatič, in če boste še naprej vlekli za rdeč trak, bo blazinica odstopila iz nastavkov in zlahka jo bo mogoče izvleči iz čelade, s čimer se bo sprostilo območje ob licih.

Postopek odstranitve ponovite z desno lično blazinicco, ki jo bo zdaj še lažje odstraniti iz čelade.

▲ OPOZORILO!

- Med vožnjo ne vlecite za rdeča trakova sistema NERS.
- Pred uporabo poskrbite, da bodo lične blazinice pravilno nameščene v čelado. Po uporabi sistema NERS preverite, ali lične blazinice niso poškodovane in jih namestite nazaj v čelado, skladno z zgornjimi navodili.
- Sistema NERS ne uporabljajte za rutinsko odstranjevanje ličnih blazinic za potrebe čiščenja in vzdrževanja.
- Ne odstranjujte opozorilnih nalepk iz čelade (Sl. 26), saj lahko le-te zagotovijo koristne informacije reševalcem.
- V primeru nepravilnega delovanja ali poškodbe sistema NERS se obrnite na pooblaščenega prodajalca čelad izdelkov skupine Nolan.
- Sistem NERS uporabljajte za nudenje pomoči samo v primeru, ko ste za to ustrezno usposobljeni. Če ste v dvomih, pokličite reševalce oziroma nujno pomoč.

PROTIVETRNA ZASLONKA

(Na voljo kot del serijske opreme ali v dodatni ponudbi za doplačilo)

Protivetrna zaslونka pripomore k izboljšanju mikroklima v čeladi. Protivetrna zaščita preprečuje vdor zraka pod brado. Za montažo / demontažo glejte sliko 27.

SISTEM PREZRAČEVANJA

Prezračevalni sistem sestavljajo:

Prezračevalnik pred brado

Usmerja zrak v predelu ust in na vizir, kar zmanjšuje možnost megljenja vizirja. Za odpiranje in zapiranje prezračevalnika glejte sliko 28.

Zgornji prezračevalnik

Omogoča neposredno prezračevanje zgornjega predela glave, tudi pri nizki hitrosti. Za odpiranje in zapiranje prezračevalnika glejte sliko 29.

Zadnji prezračevalni sistem

Integriran v stabilizator na zatilju izsesava ogreti zrak iz čelade, kar zagotavlja bogat pretok svežega zraka, brez neprijetnega lokalnega hlajenja (Sl. 30).




N-COM – PREDPRIPRAVA ZA NOLANOV KOMUNIKACIJSKI SISTEM

(Na voljo glede na različico izdelka)



Vaša čelada je razvita za uporabo s sistemom N-Com. Tudi z vgrajenim in aktiviranim sistemom N-Com je varnostno preizkušena in homologirana skladno z zahtevami predpisa ECE/UN 22.


Pri vgradnji sistema (glejte posebna navodila za vgradnjo sistema N-COM) bo potrebno iz čelade odstraniti penaste čepke, ki so nameščeni v temenskem delu in ob straneh v čeladi.


- Zgoraj opisane penaste čepke odstranite **zgolj** v primeru, ko boste čelado uporabljali z vgrajenim komunikacijskim sistemom N-Com.

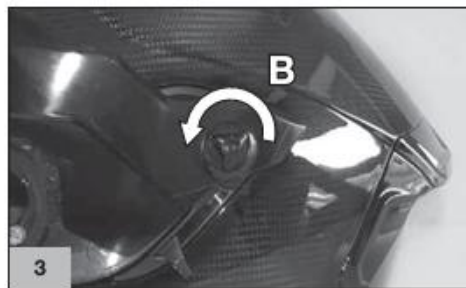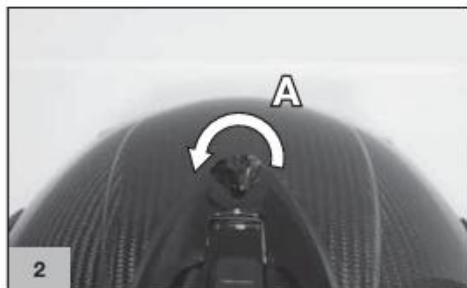
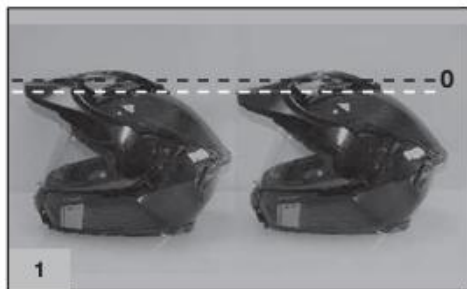







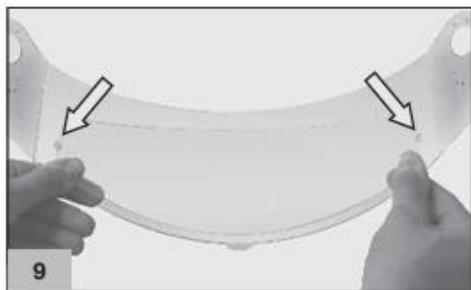
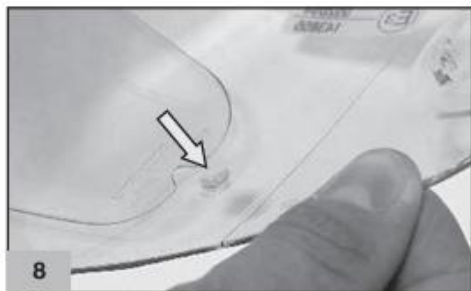


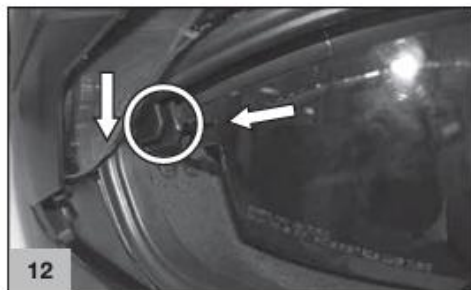


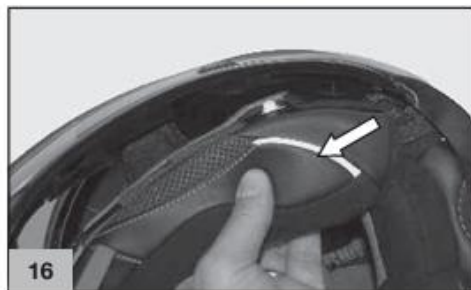

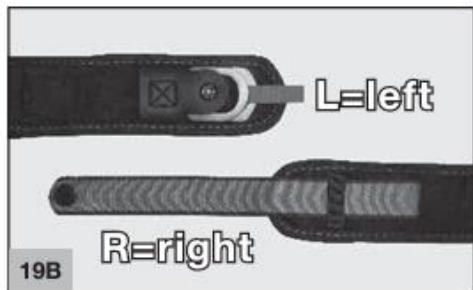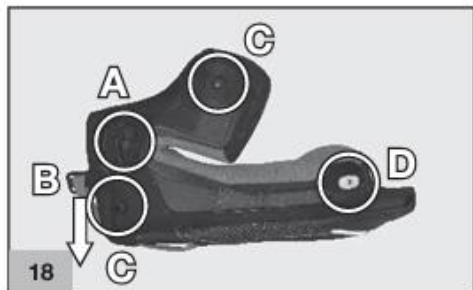

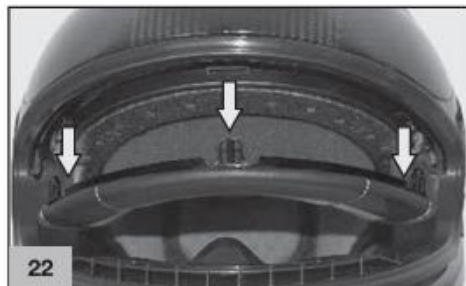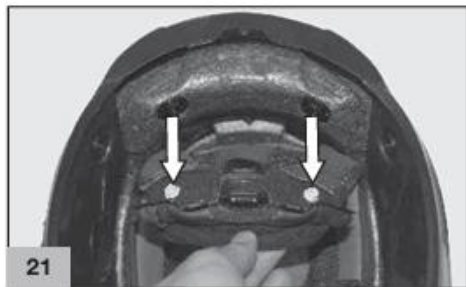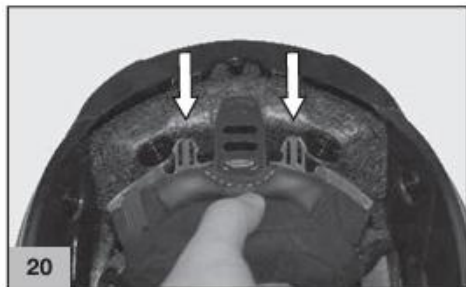

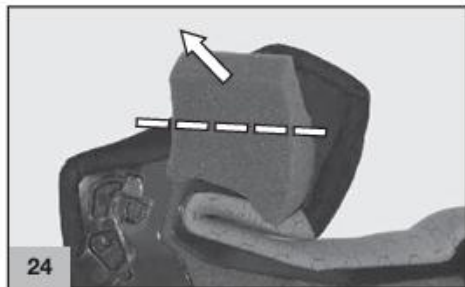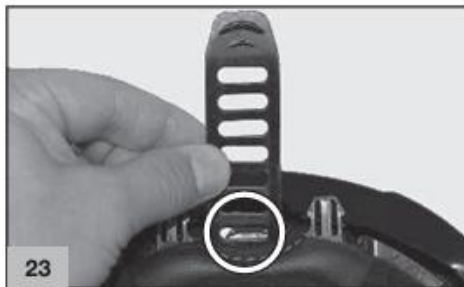

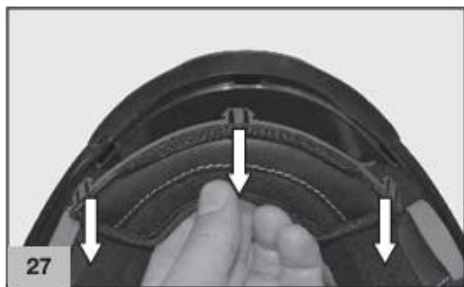



SISTEM D-D OBROČKOV ZA ZAPENJANJE PODBRADNEGA PASU

Čelada je za zapenjanje podbradnega pasu opremljena s sistemom DD obročkov. Za zagotovitev največje možne zaščite, natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.

Za preprečitev nepravilne uporabe in pripenjanja podbradnega pasu, varnostni standard ECE/ONU št. 22 zahteva, da lahko uporabnik čelado nadene in sname z glave, brez da bi moral podbradni trak odstraniti iz DD obročkov.

Sistem zapenjanja podbradnega pasu je učinkovit le v primeru, ko je trak napeljan skozi DD obročka, kot je to prikazano na sliki 1. Nova čelada je dobavljena z zapetim podbradnim pasom, zapenjanje in odpenjanje pa omejeno na preprosto zategovanje oz. odtegotvanje podbradnega pasu.

Podbradni pas je:

- na koncu traku opremljen z moškim delom pritrdilnega varnostnega gumba. Varnostni pritrdilni gumb ni namenjen zapenjanju podbradnega pasu, temveč zapet le preprečuje opletanje prostega dela pasu v vetru in nehoteno spolzenje podbradnega traku iz D-D obročkov.
- na D obročku opremljen z rdečim trakom, ki služi za odtegotvanje podbradnega pasu.

Nameščanje čelade na glavo:

- odprite pritrdilni varnostni gumb tako, da povlečete konec pod-branega traku (Sl. 2).
- nastavite podbradni pas na najdaljšo dolžino. Za odtegotvanje podbradnega pasu povlecite rdeč trak na DD obročku, pri čemer bodite pozorni, da podbradnega pasu ne izvlečete iz DD obročkov (Sl. 3).
- zapet podbradni pas s prsti premaknite do pred-bradnega dela čelade, da vas ne bo oviral pri nameščanju čelade na glavo.
- nadenite si čelado na glavo in se prepričajte, če je velikost ustrezna (glejte poglavje o izbiri čelade).
- povlecite prosti del podbradnega pasu z varnostnim gumbom (Sl. 1), dokler ne začutite rahlega pritiska v licih.
- pritrdilni varnostni gumb zapnite na pripravljen nastavek.
- preverite ali je čelada pravilno zapeta: sklonite glavo in poskusite čelado s premikanjem naprej in nazaj sneti z glave. Pravilno zapeta čelada ustrezne velikosti bo ostala dobro pritrjena na glavi in se ne bo premikala ali snela z glave (glejte navodila zgoraj). V primeru, da se čelada prave velikosti premika na glavi, ali pa ne čutite dovolj pritiska v licih, ponovno povlecite prosti del podbradnega pasu z varnostnim pritrdilnim gumbom, dokler ne začutite dovolj močnega pritiska.

Snemanje čelade z glave:

- odprite pritrdilni varnostni gumb tako, da povlečete konec pod-branega traku (Sl. 2).
- z levo roko povlecite rdeče obarvan trak na D obročku, z desno roko pa hkrati zrahljajte podbradni pas (Sl. 3).
- podbradni pas s prsti premaknite do pred-bradnega dela, da vas ne bo oviral pri snemanju čelade z glave. Snemite čelado z glave.

OPOZORILO!


**NIKOLI NE IZVLECITE PODBRADNEGA PASU V CELOTI IZ DD OBROČKOV.
VARNOSTNI PRITRDILNI GUMB NI NAMENJEN ZAPENJANJU PODBRADNEGA PASU.
MED VOŽNJO NIKOLI NE VLECITE RDEČE OBARVANEGA TRAKU NA D OBROČKU.**

Priporočamo redno čiščenje sistema za zapenjanje. Za čiščenje uporabljajte samo mlačno vodo in blago milo. Ne uporabljate topil! Ne mažite z oljem ali mastjo!

Nepripravilnega rokovanja ali nepredvidljivih dogodkov, ki bi lahko poslabšali funkcijo sistema za zapenjanje, se ne da izključiti. Če sistem DD obročkov za zapenjanje podbradnega pasu ne deluje brezhibno, prenehajte uporabljati čelado.



SI. 1

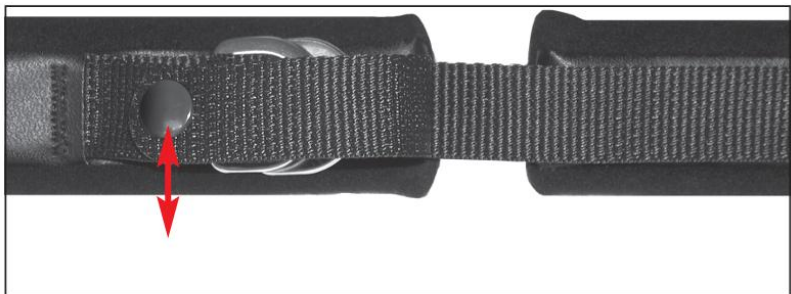

SI. 2



Sl. 3

Homologacijska številka in oznaka modela čelade:

Ime in žig pooblaščenega prodajalca;

Datum nakupa čelade:

Ime in naslov kupca:

EVROPSKA GARANCIJA

Spoštovani kupec!

Zahvaljujemo se Vam, da ste za svojo zaščito na motorju izbrali čelado Nolan®. Če ste že kdaj prej uporabljali čelado Nolan® je Vaš ponovni nakup očitni dokaz za Vaše zadovoljstvo in zvestobo. Če pa ste novi uporabnik čelade Nolan®, boste kmalu začeli ceniti njene izjemne lastnosti in prednosti. **VENDAR POMNITE, DA STA PAZLJIVOST IN OPREZNOST VAŠA NAJBOLJŠA MOŽNA ZAŠČITA, KADAR STE NA MOTORJU!**

PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO IN GARANCIJSKE POGOJE.

S tem **GARANCIJSKIM LISTOM** Nolan® prvemu kupcu čelade zagotavlja, da je izdelek v času nakupa brez materialnih in proizvodnih napak.

GARANCIJSKA IZJAVA

V primeru kakršnekoli napake v okviru te garancije bo Nolan® v času 5-ih (petih) let od dneva nakupa na pooblaščenih prodajnih mestih organiziral pregled čelade in odpravil okvaro. Nolan® bo priskrbel material in opravil delo, ki je upravičeno potrebno za popravilo nastale napake, razen v primerih, v katerih je škoda pripisana enemu izmed razlogov, naštetih v spodnjem odstavku Izključitve in omejitve garancije.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE

Ta garancija zajema samo materialne in proizvodne napake. Nolan® ne odgovarja za napake izdelka, ki bi jih lahko delno ali v celoti pripisali kateremukoli vzroku, naštetemu v naslednjih točkah:

- a) škoda, nastala zaradi neprimerne uporabe, opustitve predpisane nege ali raztrganja notranjih ali zunanjih delov, zaradi pogoste uporabe;
- b) praske, odrgnine, obraba barve ali druge napake, na zunanjih barvanih delih čelade, nastale kot posledica udarca;
- c) praske, odrgnine, poškodbe površine vizirja in s tem zmanjšana vidljivost ali druga škoda, povzročena na vizirju zaradi udarca ali nepravilnega čiščenja vizirja;
- d) škoda, nastala zaradi uporabe nalepk in/ali drugih lepljivih stvari;
- e) kakršnakoli škoda, nastala v prometni nesreči;
- f) vsaka modifikacija ali sprememba, ki jo čeladi povzroči uporabnik ali kakšna druga oseba;
- g) spremembe barv ali škoda, nastala zaradi izpostavljanja čelade škodljivim kemičnim izdelkom;
- h) sprememba fluorescentnih barv, uporabljenih v napisih pri nekaterih modelih čelad, zaradi predolgega ali neposrednega izpostavljanja sončnim žarkom;
- i) škoda, nastala zaradi uporabe ali vgradnje neoriginalnih Nolan® dodatkov in opreme.

Napake, ki so zajete v garanciji prav tako ne vključujejo individualnega zaznavanja motenj, ki lahko nastanejo pri dinamični uporabi čelade, kot so na primer težave z udobnostjo, aerodinamiko, šumenjem ali drugimi zvoki. Nolan® prav tako ne odgovarja za škodo, nastalo pri nesreči ali njenih posledicah (med drugim tudi za poškodbe ene ali več oseb) zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

PRAVNOMOČNOST VSEBINE GARANCIJE

Ta garancija je pravnomočna samo v primeru, če so v času nakupa vsi členi priloženega garancijskega lista pravilno in v celoti izpolnjeni:

1. homologacijska številka čelade (natisnjena na etiketi, prilepi na podbradni pas) in oznaka modela čelade;
2. ime in žig pooblaščenega prodajalca;
3. datum nakupa čelade;
4. ime in naslov kupca.

PREDPISAN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE REKLAMACIJ

Ob uveljavljanju reklamacije upoštevajte naslednji postopek: pravilno in v celoti izpolnjeni garancijski list z računom ter izdelek z napako posredujte pooblaščenemu prodajnemu mestu, pri katerem ste čelado kupili.

ŠE PREDEN SE NAPOTITE K POOBLAŠČENEMU PRODAJALCU, VAM SVETUJEMO, DA NATANČNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO, KI SO PRILOŽENA K ČELADI. ZA VAŠO VARNOST IN VARNOST DRUGIH MORATE NATANČNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO.

5 (PET) LET OD DNEVA NAKUPA BO VELJAVNOST GARANCIJSKEGA LISTA POTEKLA. ZA VAŠO LASTNO VARNOST VAM PO TEM OBDOBJU ISKRENO PRIPOROČAMO, DA ZAČNETE RESNO RAZMIŠLJATI O NAKUPU NOVE ČELADE.

NEKATERI VPLIVI IZ OKOLJA, NEPRIMERNA UPORABA IZDELKA, UDARCI, NORMALNA OBRABA, TRGANJE, VPLETENOSTI V NESREČE (ČEPRAV MANJŠE) itd., LAHKO RESNO VPLIVAJO NA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH LASTNOSTI ČELADE.

Ta garancija je pravnomočna na celotnem evropskem ozemlju in je edina izdana garancija v povezavi s prodajo Nolan® čelad. Garancija ne omejuje pravic kupca, ki so uzakonjene v direktivi evropske unije: European Union Directive 1999/44EC.

Popravila, ki so opravljena v času garancijskega obdobja ne vplivajo na podaljšanje garancijske dobe. Če je čelada ali kateri izmed njenih delov nadomeščen, teče garancija dalje od dneva nakupa čelade in ne od dneva popravila.

Italijansko besedilo te garancije v veljavi prevlada nad prevodi.

Za podrobnejše informacije se obrnite na:

SLOVENIJA: COMPACO d.o.o., Ulica svežih idej 4, 3320 VELENJE, www.compaco.si, info@compaco.si, tel. 041/ 673 368; 03/ 891 91 03;

***Ta čelada je bila proizvedena v tovarni, ki spoštuje okolje.
Ob koncu njene uporabe vas prosimo, da jo zavržete skladno s predpisi vaše
občine in lokalne službe za ravnanje z odpadki.***

V SLOVENIJI ZASTOPA IN PRODAJA

COMPACO

COMPACO d.o.o., ULICA SVEŽIH IDEJ 4, 3320 VELENJE

Telefon: 03/ 891 91 03

Mobitel: 041/ 67 33 68

E-pošta: info@compaco.si

www.compaco.si

NOLAN
XSERIES



Nolangroup

made in Italy, made in Nolan