N21 VISOR

SLO **NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO in GARANCIJSKI LIST**

100% LEXAN™*
ŠKOLJKA IZ POLIKARBONATA

(*) LEXAN je blagovna znamka podjetja SABIC

ČESTITAMO … za nakup nove čelade.

Kupili ste sodobno oblikovan izdelek, ki izpolnjuje najvišje varnostne normative in zahteve po udobju. Vašo novo čelado odlikujejo anatomsko oblikovana notranjost, udobje, majhna teža, izjemne aerodinamične lastnosti in ne nazadnje tudi praktičnost in enostavno rokovanje.

NAPOTKI ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO

- **POMEMBNO**

- **Ta knjižica in ostali priloženi dokumenti vsebujejo pomembne informacije. Preden boste svojo novo čelado uporabili, jih pozorno preberite.**
- **Zaradi nenatančnega upoštevanja navodil za uporabo se lahko zmanjša zaščitni učinek vaše čelade.**

- **UPORABA ČELADE**

- Čelada je namenjena izključno za uporabo na motorju. Uporaba čelade za druge namene ne zagotavlja enake stopnje zaščite.
- Uporaba čelade pomembno zmanjša tveganje za poškodbe glave, močno zmanjša tveganje invalidnosti ter smrti po prometnih nesrečah. Vsekakor pa čelada ni vsemogoča in ne more zaščititi motorista pred vsemi možnimi poškodbami, zato vozite previdno!
- Da bi si zagotovili kar največjo možno zaščito naj bo čelada med vožnjo z motorjem vedno pravilno zapeta s podbradnim pasom.
- Nikoli ne nosite šala ali kape v čeladi.
- Čelada pokriva ušesa in tako duši hrup vetra in prometa. Kadar nosite čelado se morate zavedati in preveriti slišnost nujnih zvokov, kot so hupe in sirene vozil na nujni vožnji.
- Čelade ne izpostavljate previsoki vročini (npr. izpušne cevi), prav tako je nikoli ne izpostavljate močnim sončnim žarkom v zaprtih prostorih (npr. na zadnji polici avta).
- Nikoli ne spreminjajte čelade in/ali del nje. Na čelado nameščajte samo originalne rezervne dele in opremo, ki jih je proizvajalec namenil za ta model čelade.
- Poškodbe, kot so tanke razpoke niso vedno vidne in lahko nastopijo ob padcu čelade na trdo podlago ali pri grobem ravnanju z njo. Če je bila vaša čelada močno udarjena ali če je bila poškodovana z uporabo ali z grobim ravnanjem, jo je potrebno zamenjati.
- Če dvomite v varnost čelade jo prenehajte uporabljati. O nadaljnjih postopkih in uporabi čelade se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

• IZBIRA ČELADE

Velikost:

- Za določitev prave velikosti čelade pomerite več velikosti in šele potem izberite tisto, ki vas precej tesno objame, a je kljub temu še vedno udobna.
- Prevelika čelada se premika na glavi, med vožnjo lahko zdrsne na oči ali pa jo celo zasuče v stran.
- Premajhna čelada povzroča močan pritisk v predelu čela in že po krajšem času povzroči bolečine v sencih in čelu, ki hitro in neprijetno naraščajo.

Snemanje čelade z glave:

- Nameščeno in pravilno zapeto čelado poskušajte sneti z glave, kot je to prikazano na sliki A. V primeru prometne nesreče lahko dobite udarce iz različnih smeri, pri čemer obstaja nevarnost, da vam čelado sname z glave.
- Upognite glavo in čelado poskusite s premikanjem naprej in nazaj sneti z glave. Če ste čelado s pravilno nastavljenim podbradnim pasom uspeli sneti ali pa se le-ta premika na glavi, je čelada prevelika. Zamenjajte velikost in ponovite test.

Podbradni pas:

- Podbradni pas je tovarniško nastavljen na standardno dolžino. Pred prvo uporabo čelade si prilagodite podbradni pas.
- Pravilno nastavljen podbradni pas naj bo zategnjen do te mere, da v licih začutite rahel pritisk, med podbradkom in trakom pa naj ostane le za tanek prst prostora.
- Pravilna nastavitev napetosti podbradnega pasu vas ne sme ovirati pri dihanju.
- **POZOR: edina funkcija »Velcro« sprijemalnega traku ali varnostnega gumba na koncu podbradnega pasu je, da preprečuje opletanje konca podbradnega pasu v vetru. »Velcro« ali varnostni gumb uporabite šele potem, ko ste čelado varno pritrdili v skladu z navodili za uporabo sistema za zapenjanje.**

• VIZIR

- Če so na vizirju vidne globoke praske ali če je vizir poškodovan, je zelo verjetno, da je zaščitni premaz proti praskam poškodovan in da je potrebno vizir zamenjati.
- Na vizir ne nanašajte barve ali lepite nalepk.
- Vizir se lahko namesti samo na tisto čelado, za katero je namenjen.

• ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Poškodbe kot so tanke razpoke niso vedno vidne in lahko nastopijo ob padcu čelade na trdo podlago ali pri grobem ravnanju z njo. Če je bila vaša čelada močno udarjena ali če je bila poškodovana z uporabo ali grobim ravnanjem, jo je potrebno zamenjati.

  POZOR: Čelado in vizir lahko resno poškodujejo tudi nekatera običajna sredstva, kar pa ni vedno vidno s prostim očesom. Za čiščenje čelade uporabite vodo ali blago milo. Čelado in vizir posušite pri sobni temperaturi in ju nikoli ne izpostavljajte previsoki vročini.

  POZOR: Za čiščenje ni dovoljeno uporabljati bencina, olj in kemičnih topil. Stik z naftnimi proizvodi in drugimi topili lahko:
  - Nepopravljivo poškoduje čelado in
  - poslabša optične lastnosti, zmanjša mehansko trdnost ter izniči učinek zaščitnega premaza proti praskam na vizirju.

Sl. A

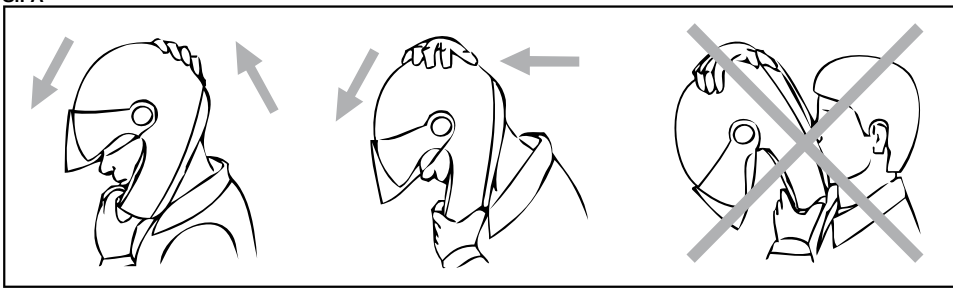

NAVODILA ZA VARNO IN UČINKOVITO UPORABO

• VIZIR

1. Demontaža vizirja

1.1. Zaprite vizir in odstranite pokrivno ploščico tako, da jo primete na zgornjem delu in jo povlečete proč od čelade (Sl. 1).

1.2. Premaknite zaklep mehanizma vizirja v smeri puščice (Sl. 2).

1.3. Privzdignite zadnji del vizirja in ga malce pomaknite naprej, dokler vizir ni v celoti odstranjen iz mehanizma. (Sl. 3).

1.4. Postopek ponovite še na drugi strani čelade.

Pomembno: Ne odstranjujte mehanizma vizirja, ki sta nameščena na školjko čelade.

2. Montaža vizirja

2.1. Namestite vizir na čelado in poravnajte okrogel izrez na vizirju z ohišjem mehanizma vizirja. Okrogel izrez na vizirju zataknite za sprednji del mehanizma, nato pa ga sočasno rahlo potiskajte k čeladi in k zadnjemu delu mehanizma, dokler ni povsem nameščen na mehanizem vizirja (Sl. 3).

2.2. Zaklep mehanizma vizirja premaknite nazaj, dokler ne zaslišite značilen klik (Sl. 2).

2.3. Pokrivno ploščico nataknite na pripravljeno ohišje na mehanizmu in jo pritisnite k čeladi, dokler ne zaslišite značilnega klika (Sl. 4).

2.4. Postopek ponovite še na drugi strani čelade.
OPOMBA: Pokrivni ploščici za levo in desno stran se med seboj razlikujeta. Na zadnji strani leve ploščice je oznaka »L« (left), na desni pa »R« (right).

OPOZORILO

- Preverite, ali sistem deluje pravilno: dvignite in spustite vizir, pri tem pa glejte, če je vizir ves čas čvrsto vpet v mehanizem v različnih položajih. Po potrebi ponovite postopek montaže.
- Ne uporabljajte čelade brez pravilno nameščenega vizirja in pokrivnih ploščic.
- Ne odstranjujte mehanizma vizirja, ki sta nameščena na školjko čelade.
- Če je katerikoli del v okvari ali poškodovan, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Nolanovih izdelkov.

• OKRASNI OKVIR POKRIVNIH PLOŠČIC

Pokrivni ploščici mehanizma vizirja sta opremljeni z obarvanim okvirjem, ki ga je mogoče odstraniti.

3. Demontaža okvirja iz pokrivnih ploščic

Za odstranitev okvirja s pokrivne ploščice je potrebno najprej odstraniti pokrivno ploščico iz čelade (glejte navodila zgoraj).

3.1. Sprednji del okvirja povlecite najprej naprej in potem navznoter, tako da ga rahlo upognete in iztaknete zatič A1 iz ohišja B1 (Sl. 5).

3.2. Okvir je na osnovo pritrjen še s tremi zatiči C1, C2, C3. Primite okvir na obodu in ga povlecite proč od osnove pokrivne ploščice, dokler zatiči ne odstopijo iz ležišč D1, D2, D3 (Sl. 6).
OPOMBA: Okvirja pokrivnih ploščic za levo in desno stran se med seboj razlikujeta. Na zadnji strani levega okvirja ploščice je oznaka »L« (left), na desnem pa »R« (right).

4. Montaža okvirja pokrivnih ploščic

4.1. Vstavite levi (ali desni) sprednji del okvirja B1 na zatič A1 na osnovi leve (ali desne) pokrivne ploščice (Sl. 5).

4.2. Potisnite okvir k osnovi pokrivne ploščice, dokler se zatiči C1, C2 in C3 ne zaskočijo v ohišja D1,D2 in D3 (Sl. 6).

4.3. Preverite, ali so vsi zatiči dobro nameščeni in sta okvir in pokrivna ploščica čvrsto sestavljena. Pokrivno ploščico znova namestite na čelado (glejte navodila zgoraj).

OPOZORILO

- Preverite, ali sistem deluje pravilno: dvignite in spustite vizir, pri tem pa glejte, če je vizir ves čas čvrsto vpet v mehanizem v različnih položajih. Po potrebi ponovite postopek montaže.
- Ne uporabljajte čelade brez pravilno nameščenega vizirja in pokrivnih ploščic.
- Če je katerikoli del v okvari ali poškodovan, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Nolanovih izdelkov.

• SENČILO VPS (VPS)

Za vizir vgrajeno senčilo VPS (VISION PROTECTION SYSTEM - sistem zaščite vida) je izdelano iz materiala LEXAN™ (*) in je odporno proti praskam ter megljenju (SCRATCH-RESISTANT/FOG-RESISTANT TREATMENT). Uporabno je v vseh razmerah tako med kratko vožnjo po mestu kot tudi na daljših potovanjih. V primerih, ko senčila ne potrebujemo ali pa ga želimo očistiti in izvesti postopke vzdrževanja, ga lahko zelo enostavno odstranimo, brez uporabe orodja.

(*) LEXAN je blagovna znamka podjetja SABIC.

DELOVANJ SENČILA VPS

Uporaba senčila VPS je zelo enostavna in praktična: senčilo spustite, če ga želite uporabljati, oziroma dvignete, kadar ga želite izključiti iz vidnega polja. Z uporabo premičnega stikala VPS lahko senčilo enostavno spustimo, dokler deloma ne pokrije vidnega polja na vizirju in s tem dosežemo želeno zmanjšanje prepustnosti svetlobe. V vsakem trenutku lahko z enostavnim gibom in neodvisno od vizirja, senčilo VPS dvignemo in tako ponovno omogočimo normalno vidljivost ter zaščito, ki ju zagotavlja atestirani vizir.
Za dezaktiviranje (dviganje) senčila VPS premaknite stikalo VPS navzdol (Sl. 7 A).
Za aktiviranje (spuščanje) senčila VPS enostavno premaknite stikalo VPS navzgor (Sl. 7 B).

VARNOSTNI UKREPI

Veljavni pravilnik (ECE 22-05) o atestiranju čelad določa, da mora biti najnižja prepustnost svetlobe med nočno vožnjo višja od 80%, med vožnjo podnevi pa ne sme biti nižja od 50%. V primeru dnevne vožnje, v zelo svetlih vremenskih pogojih (zelo močna sončna svetloba), je uporaba očal – ki omogočajo veliko nižjo prepustnost od 50% – priporočljiva, če ne že nujna za zmanjšanje utrujenosti oči med dolgim potovanjem. Prav tako so očala nujna za zmanjšanje tveganja pred neposredno zaslepitvijo, česar atestirani vizirji ne omogočajo. Vendar uporaba očal obenem onemogoča izvajanje kretenj v nujnih situacijah, ko moramo hitro ponovno zagotoviti največjo vidljivost. Samo pomislite na primer, kaj se zgodi, ko pripeljete v predor ali ko se pojavijo nepričakovane spremembe v svetlobi. Zahvaljujoč enostavnemu rokovanju s senčilom so takšne kretnje s pomočjo VPS-a veliko lažje.

OPOZORILO

- Senčilo VPS aktivirajte samo podnevi in samo v zgoraj opisanih okoliščinah.
- Ponoči in/ali ob slabi vidljivosti je **potrebno** senčilo dezaktivirati (dvigniti).
- Vedno preverite, ali je glede na različne vremenske/zunanje pogoje in/ali glede na zgoraj omenjene varnostne ukrepe senčilo nameščeno v ustrezen položaj.
- Priporočamo, da senčilo VPS uporabljate samo skupaj z atestiranim vizirjem, katerega prepustnost svetlobe je višja od 80%.
- Senčilo VPS ne nadomesti zaščite, ki jo nudi vizir, zato je senčilo VPS potrebno uporabljati le v kombinaciji z zaprtim vizirjem.
- Zagotovite, da bo senčilo čisto in da se bo premikalo gladko in brez zatikanja. Tako se boste izognili praskam ali nepotrebni obrabi.
- Za čiščenje in vzdrževanje senčila VPS preberite ustrezno poglavje v navodilih za uporabo.

5. Demontaža senčila VPS

Senčilo VPS je zasnovano tako, da zagotavlja enostavno in hitro demontažo, brez uporabe orodja. Za demontažo senčila iz čelade najprej odprite vizir in s premičnim stikalom VPS aktivirajte senčilo v povsem spuščen položaj (Sl. 7 B). Senčilo primite na skrajnem levem robu in ga izvlecite iz ležišča (Sl. 8). Postopek ponovite še na desni strani.

6. Montaža senčila VPS

Za namestitev senčila na čelado najprej odprite vizir, stikalo VPS pa pomaknite do konca navzgor - v lego za povsem spuščen položaj senčila (Sl. 7 B). Desni rob senčila nastavite na vodilo in ga potisnite v ohišje, dokler se zatič ne zaskoči (Sl. 8). Ponovite postopek še na levi strani.

OPOZORILO

- Pravilnost vpetja preverite z dviganjem in spuščanjem senčila VPS (Sl. 7 A, 7 B). Po potrebi ponovite postopek montaže.
- Če sta vizir in/ali senčilo poškodovana, oziroma ne delujeta gladko in brez zatikanja, čelade ne uporabljajte, temveč se takoj obrnite na pooblaščenega prodajalca Nolanovih izdelkov.
- Ne uporabljajte čelade brez pravilno nameščenega senčila VPS.
- Ker senčilo VPS ne nudi enake stopnje zaščite kot vizir, ga je potrebno uporabljati samo pri zaprtem (spuščenem) vizirju.

• OKRASNA OBROBA SENČILA VPS

Obroba senčila VPS je odlita v plastičnem profilu in na vizir nameščena s pritrdilnimi zatiči.

7. Odstranitev obrobe

Za odstranitev obrobe iz senčila VPS je najprej potrebno odstraniti senčilo iz čelade (glejte navodila zgoraj).

7.1. Povlecite navzdol desni konec obrobe, ki je na senčilo VPS zataknjena na manjši zatič (Sl. 9).

7.2. Obrobo še naprej počasi vlecite navzdol, dokler v celoti ne odstopi iz vsakega zatiča posebej (Sl. 10).

7.3. Izvlecite obrobo še iz držala na senčilu VPS (Sl. 10).

7.4. Obrobo v celoti odstranite iz senčila VPS (Sl. 11).

8. Namestitev obrobe

8.1. Držalo na levi strani senčila VPS vstavite v zarezo na obrobi (Sl. 12).

8.2. Levi konec profila obrobe nataknite na rob in obrobo pritisnite k senčila VPS, dokler se ne zaskoči na zatič (Sl. 10).

8.3. Nadaljujte z nameščanjem obrobe na vsak zatič posebej po celotni dolžini spodnjega roba senčila VPS (Sl. 10).
8.4. Desni konec obrobe pritisnite k senčilu VPS, dokler se ne zaskoči še na zadnji zatič (Sl. 9).
8.5. Obrobo po celotni dolžini še enkrat pritisnite k senčilu VPS in poskrbite, da bo obroba čvrsto vpeta na vse zatiče. Na koncu namestite senčilo VPS ponovno na čelado (glejte navodila zgoraj).

OPOZORILO

- Ne uporabljajte čelade brez pravilno nameščene obrobe senčila VPS.
- Pravilnost vpetja preverite z dviganjem in spuščanjem senčila VPS. V primeru nepravilnega delovanja ponovite postopek namestitve.
- Če je senčilo VPS poškodovano, oziroma ne deluje gladko in brez zatikanja, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Nolanovih izdelkov.

• ODSTRANLJIVO IN PRALNO KOMFORTNO OBLAZINJENJE

9. Odstranitev komfortnega oblazinjenja

Za odstranitev oblazinjenja iz čelade najprej popolnoma dvignite vizir in senčilo VPS (glejte navodila zgoraj).

9.1. Odpnite podbradni pas (glejte ustrezna navodila za uporabo).
9.2. Z rahlim potegom sprostite zatiče, s katerimi je med zunanjo in notranjo (polistirensko) školjko čelade na treh nastavkih pritrjen temenski del komfortnega oblazinjenja (Sl. 15). Pričnite skrajno levo in nadaljujte vse do skrajno desnega nastavka.
9.3. Z rahlim potegom izvlecite levo in desno plastično obrobo oblazinjenja, ki sta ob straneh zataknjeni med zunanjo in notranjo školjko čelade (Sl. 14).
9.4. Z rahlim potegom sprostite še zatiče čelnega dela komfortnega oblazinjenja (Sl. 13). Pričnite z desnim, nadaljujte s srednjim nastavkom in levim nastavkom.
9.5. Izvlecite podbradni pas iz elastične zanke na podlogi podbradnega pasu in iz oblazinjenja (Sl. 16 A).
9.6. Komfortno oblazinjenje v celoti odstranite iz čelade.

10. Namestitev komfortnega oblazinjenja

10.1. Natančno nastavite komfortno oblazinjenje v čelado.
10.2. Povlecite desni konec podbradnega pasu skozi odprtino v oblazinjenju (Sl. 16 B) in nato še skozi elastično zanko na podlogi podbradnega pasu (Sl. 16 A). Postopek ponovite še z levim koncem podbradnega pasu.

10.3. Plastično obrobo oblazinjenja na levi in desni strani vstavite v zarezo med zunanjo in notranjo školjko čelade (Sl. 14).
10.4. Zatiče na plastični obrobi temenskega dela oblazinjenja nastavite in vstavite na pripravljene nastavke ter pritiskate, dokler se zatiči ne zaskočijo (Sl. 15).
10.5. Zatiče na plastični obrobi čelnega dela oblazinjenja nastavite in vstavite na pripravljene nastavke ter pritiskajte, dokler se zatiči ne zaskočijo (Sl. 13).
OPOMBA: pravilno namestitev zgornjega dela komfortnega oblazinjenja preverite z dviganjem in spuščanjem vizirja. Vizir se mora dvigati in spuščati gladko in brez zatikanja, v nasprotnem primeru ponovite korake 9.2 in 10.5.
10.6. Podbradni pas pa v celoti izvlecite iz oblazinjenja. Poravnajte oblazinjenje po notranjosti čelade, da se bo lepo prilegalo školjki čelade.

OPOZORILO

- Komfortno oblazinjenje odstranite samo v primeru čiščenja.
- Nikoli ne uporabljajte čelade brez natančno nameščenega komfortnega oblazinjenja.
- Pred pranjem iz blazinjenja snemite odstranljive penice in jih po pranju ponovno namestite.
- Oblazinjenje operite z blagim milom ali detergentom pri 30°C. Plastična obroba, ki je prišita na oblazinjenje, bi se pri strojnem pranju lahko poškodovala, zato priporočamo, da oblazinjenje operete ročno.
- Tkanino izplaknite z vodo, jo nežno ožemite in posušite na zraku. Pomembno je, da oblazinjenje res dobro posušite, sicer se lahko v čelado naseli plesen.
- Nikoli ne perite v pralnem stroju.
- Notranja polistirenska školjka čelade se zlahka poškoduje, v primeru poškodbe pa čelada ne nudi več zadostne zaščite.
- Za čiščenje notranje polistirenske školjke čelade uporabite le z vodo namočeno krpo in jo posušite na zraku (ne na soncu).
- Nikoli ne uporabljajte kakršnegakoli orodja za zgoraj opisane postopke.

• OBROČEK ZA PRIKLEPANJE ČELADE

Nekateri modeli čelade N21 so opremljeni s kovinskim obročkom za priklepanje čelade (Sl. 17) na posebne kljuke, ki so nameščene na številnih motociklih.

OPOZORILO

- Obroček uporabite samo za priklepanje čelade na motocikel.
- Ko boste čelado priklenili na motocikel poskrbite, da le-ta ne bo neposredno izpostavljena virom toplote ali drugim obremenitvam, ki lahko čelado resno poškodujejo ali pa bistveno zmanjšajo njeno zaščitno funkcijo.
- Obroček za priklepanje ne služi zapenjanju čelade na glavo in/ali nastavljanju dolžine podbradnega pasu (glejte posebna navodila za uporabo).
- Nikoli ne uporabljajte obročka za zapenjanje čelade na glavo ali nastavljanja dolžine podbradnega pasu (glejte navodila zgoraj).
- Ne odstranjujte obročka za priklepanje iz podbradnega pasu.
- V primeru nepravilnega delovanja ali poškodbe, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Nolanovih izdelkov.

Sl. 1

Sl. 2

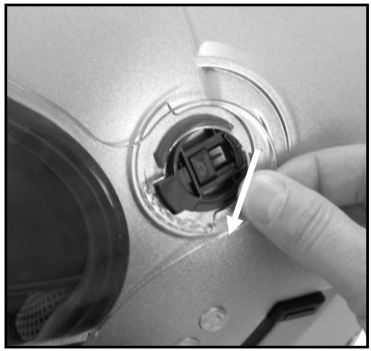

Sl. 3

Sl. 4

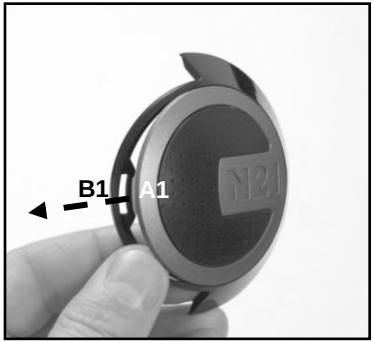

Sl. 5

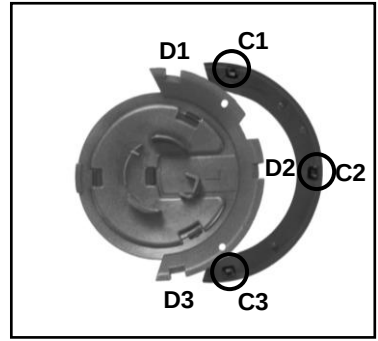

Sl. 6

Sl. 7 A

Sl. 7 B

Sl. 8

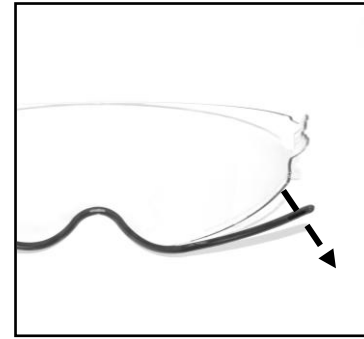

Sl. 9

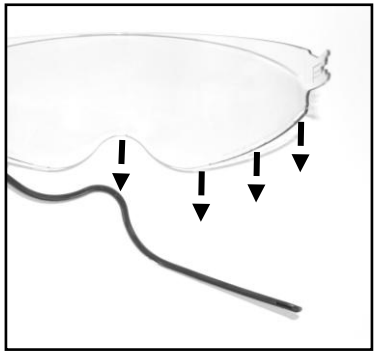

Sl. 10

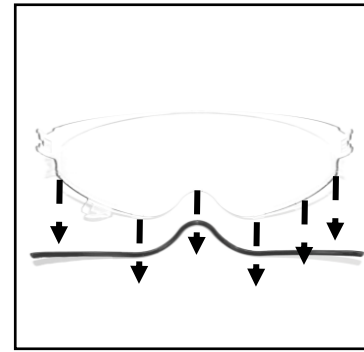

Sl. 11

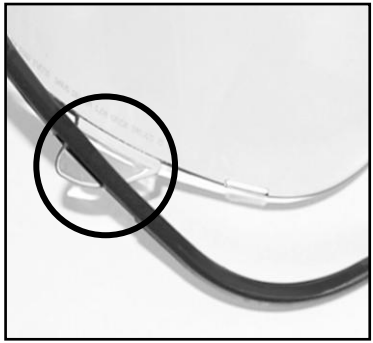

Sl. 12

Sl. 13

Sl. 14

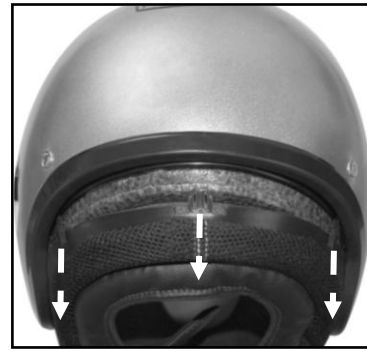

Sl. 15

Sl. 16 A

Sl. 16 B

Sl. 17

SISTEM ZA ZAPENJANJE PODBRADNEGA PASU "MICROLOCK[1]"

Vaša nova čelada je opremljena z ekskluzivnim sistemom za zapenjanje podbradnega pasu "Microlock[1]", ki je zaradi svoje natančne regulacije eden najudobnejših in najmodernejših sistemov. Da bi dosegli kar najvišjo stopnjo zaščite in izkoristili vse prednosti sistema "Microlock[1]", pozorno preberite naslednja navodila. Nadenite si čelado na glavo in se prepričajte, če je velikost prava (glejte priložena navodila).

1. Pritrdite "Microlock[1]" tako, da vstavite nazobčani konec v zaponko ❶.
   Opozorilo: Ne zvijajte pasu; nazobčani del mora biti obrnjen k zunanji strani čelade.
   Povlecite podbradni del in se prepričajte, da mehanizem za zapenjanje deluje.
2. Pritisnite nazobčani konec do konca, dokler na obrazu ne začutite pritiska pasu.
   Opozorilo: Konec pasu se ne sme prosto premikati po mehanizmu za zapenjanje.
3. Zdaj poskusite sneti svojo čelado tako, da jo z zadnjega konca povlečete in zavrtite naprej; čelada mora ostati dobro pritrjena na vaši glavi (glej priložena navodila).
4. Če ob izvajanju koraka 3 opazite, da je podbradni pas preveč zrahljan (nezadosten pritisk na čeljust, ko je nazobčani konec povsem vstavljen v mehanizem za zapenjanje), morate pas predhodno nastaviti (podbradni pas se mora skrajšati). Če ob izvajanju koraka 3 opazite, da je podbradni pas zapet preveč na tesno (če vas podbradni pas tišči, ko je nazobčani konec pasu na drugem ali tretjem zatiku), ga morate podaljšati.
5. Za predhodno nastavitev je potrebno mehanizem zaponke sprostiti, kar storite tako, da dvignete rdeči vzvod ❷.
   Snemite čelado.
   Prilagodite dolžino podbradnega pasu tako, da pas povlečete skozi kovinsko regulacijsko zaponko ❸.
6. Ponovite korake 1 do 3 in pri tem pazite, da bo nazobčani konec zaskočen v mehanizmu za zapenjanje vsaj s 5 zobci.
   (Priporočamo, da dolžino podbradnega pasu že predhodno nastavite tako, da bo nazobčani konec zaskočen v mehanizmu “Microlock[1]” vsaj s 5 zobci. Za en zobec bolj sproščen oziroma bolj na tesno zapet nazobčan konec, glede na predhodno nastavljeno dolžino, zagotavlja najboljše udobje in največjo varnost).
7. **OPOZORILO: RDEČI VZVOD DVIGNITE SAMO V PRIMERU, KO ŽELITE SNETI ČELADO! VZVODA NIKOLI NE SPROŠČAJTE MED VOŽNJO!**

NEGA SITEMA ZA ZAPENJANJE PODBRADNEGA PASU "MICROLOCK[1]"

Prah in pesek lahko zmanjšata učinkovitost nastavitve sistema za zapenjanje. Priporočamo, da sistem "Microlock[1]" redno čistite z blago, mlačno milnico.

NE UPORABLJAJTE RAZREDČIL! NE MAŽITE Z OLJEM ALI MASTJO.

Nepravilnega rokovanja ali nepredvidljivih dogodkov, ki bi lahko poslabšali funkcijo sistema za zapenjanje, se ne da izključiti.

Ne uporabljajte čelade, če sistem za zapenjanje "Microlock[1]" ne deluje brezhibno.

Homologacijska številka in oznaka modela čelade:	Ime in žig pooblaščenega prodajalca;
Datum nakupa čelade:	Ime in naslov kupca:

EVROPSKA GARANCIJA

Spoštovani kupec!
Zahvaljujemo se Vam, da ste za svojo zaščito na motorju izbrali čelado Nolan®. Če ste že kdaj prej uporabljali čelado Nolan® je Vaš ponovni nakup očitni dokaz za Vaše zadovoljstvo in zvestobo. Če pa ste novi uporabnik čelade Nolan®, boste kmalu začeli ceniti njene izjemne lastnosti in prednosti. **VENDAR POMNITE, DA STA PAZLJIVOST IN OPREZNOST VAŠA NAJBOLJŠA MOŽNA ZAŠČITA, KADAR STE NA MOTORJU!**

PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO IN GARANCIJSKE POGOJE.
S tem **GARANCIJSKIM LISTOM** Nolan® prvemu kupcu čelade zagotavlja, da je izdelek v času nakupa brez materialnih in proizvodnih napak.

GARANCIJSKA IZJAVA
V primeru kakršnekoli napake v okviru te garancije bo Nolan® v času 5-ih (petih) let od dneva nakupa na pooblaščenih prodajnih mestih organiziral pregled čelade in odpravil okvaro. Nolan® bo priskrbel material in opravil delo, ki je upravičeno potrebno za popravilo nastale napake, razen v primerih, v katerih je škoda pripisana enemu izmed razlogov, naštetih v spodnjem odstavku Izključitve in omejitve garancije.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE GARANCIJE

Ta garancija zajema samo materialne in proizvodne napake. Nolan® ne odgovarja za napake izdelka, ki bi jih lahko delno ali v celoti pripisali kateremukoli vzroku, naštetemu v naslednjih točkah:

a) škoda, nastala zaradi neprimerne uporabe, opustitve predpisane nege ali raztrganja notranjih ali zunanjih delov, zaradi pogoste uporabe;

b) praske, odrgnine, obraba barve ali druge napake, na zunanjih barvanih delih čelade, nastale kot posledica udarca;

c) praske, odrgnine, poškodbe površine vizirja in s tem zmanjšana vidljivost ali druga škoda, povzročena na vizirju zaradi udarca ali nepravilnega čiščenja vizirja;

d) škoda, nastala zaradi uporabe nalepk in/ali drugih lepljivih stvari;

e) kakršnakoli škoda, nastala v prometni nesreči;

f) vsaka modifikacija ali sprememba, ki jo čeladi povzroči uporabnik ali kakšna druga oseba;

g) spremembe barv ali škoda, nastala zaradi izpostavljanja čelade škodljivim kemičnim izdelkom;

h) sprememba fluorescentnih barv, uporabljenih v napisih pri nekaterih modelih čelad, zaradi predolgega ali neposrednega izpostavljanja sončnim žarkom;

i) škoda, nastala zaradi uporabe ali vgradnje neoriginalnih Nolan® dodatkov in opreme.

Napake, ki so zajete v garanciji prav tako ne vključujejo individualnega zaznavanja motenj, ki lahko nastanejo pri dinamični uporabi čelade, kot so na primer težave z udobnostjo, aerodinamiko, šumenjem ali drugimi zvoki.

Nolan® prav tako ne odgovarja za škodo, nastalo pri nesreči ali njenih posledicah (med drugim tudi za poškodbe ene ali več oseb) zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

PRAVNOMOČNOST VSEBINE GARANCIJE

Ta garancija je pravnomočna samo v primeru, če so v času nakupa vsi členi priloženega garancijskega lista pravilno in v celoti izpolnjeni:

1. homologacijska številka čelade (natisnjena na etiketi, prišiti na podbradni pas) in oznaka modela čelade;
2. ime in žig pooblaščenega prodajalca;
3. datum nakupa čelade;
4. ime in naslov kupca.

PREDPISAN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE REKLAMACIJ

Ob uveljavljanju reklamacije upoštevajte naslednji postopek: pravilno in v celoti izpolnjeni garancijski list z računom ter izdelek z napako posredujte pooblaščenemu prodajnemu mestu, pri katerem ste čelado kupili.

ŠE PREDEN SE NAPOTITE K POOBLAŠČENEMU PRODAJALCU, VAM SVETUJEMO, DA NATANČNO PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO, KI SO PRILOŽENA K ČELADI. ZA VAŠO VARNOST IN VARNOST DRUGIH MORATE NATANČNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO.
5 (PET) LET OD DNEVA NAKUPA BO VELJAVNOST GARANCIJSKEGA LISTA POTEKLA. ZA VAŠO LASTNO VARNOST VAM PO TEM OBDOBJU ISKRENO PRIPOROČAMO, DA ZAČNETE RESNO RAZMIŠLJATI O NAKUPU NOVE ČELADE.
NEKATERI VPLIVI IZ OKOLJA, NEPRIMERNA UPORABA IZDELKA, UDARCI, NORMALNA OBRABA, TRGANJE, VPLETENOSTI V NESREČE (ČEPRAV MANJŠE) itd., LAHKO RESNO VPLIVAJO NA ZMANJŠANJE VARNOSTNIH LASTNOSTI ČELADE.
Ta garancija je pravnomočna na celotnem evropskem ozemlju in je edina izdana garancija v povezavi s prodajo Nolan® čelad. Garancija ne omejuje pravic kupca, ki so uzakonjene v direktivi evropske unije: European Union Directive 1999/44EC.
Popravila, ki so opravljena v času garancijskega obdobja ne vplivajo na podaljšanje garancijske dobe. Če je čelada ali kateri izmed njenih delov nadomeščen, teče garancija dalje od dneva nakupa čelade in ne od dneva popravila.

Italijansko besedilo te garancije v veljavi prevlada nad prevodi.
Za podrobnejše informacije se obrnite na:
SLOVENIJA: COMPACO d.o.o., Ulica svežih idej 4, 3320 VELENJE, www.compaco.si, info@compaco.si, tel. 041/ 673 368; 03/ 891 91 03;

Ta čelada je bila proizvedena v tovarni, ki spoštuje okolje.
Ob koncu njene uporabe vas prosimo, da jo završete skladno s predpisi vaše občine in lokalne službe za ravnanje z odpadki.

V SLOVENIJI ZASTOPA IN PRODAJA

COMPACO

COMPA[redacted]ELENJE
Telefon: 03/ 891 91 03
Mobitel: 041/ 67 33 68
E-pošta: info@compaco.si

www.compaco.si

NOLAN

Nolangroup

made in Italy, made in Nolan